2 セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップのながれ

本製品のセットアップ手順は次のとおりです。

メモ 　 内の手順については、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

Windows搭載パソコン

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する

▼

パソコンの電源スイッチをONにする

▼

Windows98SE/98の場合は、付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットする

▼

Windows98SE/98の場合は、「簡単セットアップ」が起動したら、画面の指示に従って操作する

▼

本製品をパソコンに接続する

▼

これで本製品が使用できるようになります。

※ 本製品は、出荷時にFAT32形式（1パーティション）で論理フォーマットされていますので、改めてフォーマットする必要はありません。本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合のみフォーマットしてください。

Macintosh

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続する

▼

パソコンの電源スイッチをONにする

▼

本製品をパソコンに接続する

▼

- MacOS 9.2.1～9.2.2の場合
  MacOSに付属のフォーマッタで本製品をフォーマット（初期化）することをお勧めします【P24】。フォーマットせずに使用した場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）をするとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。
- MacOS X 10.0.4以降の場合
  MacOSに付属のフォーマッタで本製品をフォーマット（初期化）する【P25】。

Windows搭載パソコンでのセットアップ手順

詳しい手順は、別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

● **PC98-NXシリーズを使用しているときは、CyberTrio-NXが「アドバンストモード」になっていることを確認してください。**
アドバンストモードになっていないと、本製品のドライバをインストールできないことがあります。次の手順でアドバンストモードに変更してください。

・**モードの確認方法**
タスクバーに表示されているCyberTrio-NXのインジケータ  の色で確認できます。

赤	アドバンストモード	設定を変更する必要はありません。
黄	ベーシックモード	アドバンストモードに設定を変更してください。
緑	キッズモード／カスタムモード	アドバンストモードに設定を変更してください。

・**「CyberTrio-NX」のモードの変更方法**
再起動後もアドバンストモードになるように設定を変更します。詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。
① **[スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[Go To アドバンストモード]の順に選択します。アドバンストモードに切り替わります。**
② **[スタート]－[プログラム]－[CyberTrio-NX]－[CyberTrio-NX セットアップ]の順に選択します。**
③ **[CyberTrio-NXのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。[アドバンストモード]を選択して[OK]をクリックします。**

以上でアドバンストモードに設定されました。
本製品のドライバをインストールした後は、アドバンストモード以外のモードも使用できます。任意のモードに変更してください。

● **Windows98(Second Editionを除く)で本製品をUSB接続して使用するときは、次の確認を行ってください。**
① **[マイコンピュータ]を右クリックします。**
②**メニューが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。**
③ **[デバイスマネージャ]をクリックします。**
④ **[ユニバーサルシリアル バス コントローラ] の下に表示されているデバイス名を確認します。**



[NEC PCI to USB Open Host Controller] と表示されている場合は、Windows98 System Updateをインストールする必要があります。 [NEC PCI to USB Open Host Controller] が表示されていない場合は、Windows98 System Updateのインストールは不要です。

※ **Windows98 System Updateは、マイクロソフト社のWindows Updateサイト(http://windowsupdate.microsoft.com/)で、インストールが行えます。**

● Windows2000を使用している場合、セットアップ中に［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されることがあります。この場合は、ウィザード画面の［完了］をクリックしてください。
「このデバイス用のソフトウェアはインストールされましたが、正しく動作しない可能性があります。」と表示されますが、本製品は正常に動作します。

●本製品のドライバがインストールされると、［デバイス　マネージャ］（※）に次のデバイスが追加されます。

※　［デバイス　マネージャ］は次の方法で表示できます。

WindowsXP .... ［スタート］をクリック→［マイ　コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス　マネージャ］をクリック

Windows2000 .... ［マイ　コンピュータ］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイス　マネージャ］をクリック

WindowsMe/98SE/98 .. ［マイ　コンピュータ］を右クリック→［プロパティ］をクリック→［デバイス　マネージャ］をクリック

• **USB接続の場合**

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsXP/2000	ディスクドライブ	ドライブユニット名　USB Device
	USB(Universal Serial Bus)コントローラ	USB大容量記憶装置デバイス
WindowsMe	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB大容量記憶装置デバイス（*1）
	記憶装置	USBディスク
Windows98SE/98	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	ハードディスクコントローラ	USB2-IDE Mass Storage Controller
	ユニバーサルシリアルバスコントローラ	USB2-IDE Bridge Adapter

• **IEEE1394接続の場合**

使用OS	追加場所	追加デバイス名
WindowsXP/2000	ディスクドライブ（*2）	MELCO INC. 1394MEL-HD DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device (*2)
WindowsMe	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	SBP2	SBP2 Compliant IEEE1394 デバイス
	記憶装置	IEEE1394ディスク
Windows98SE	ディスクドライブ	ドライブユニット名
	SBP2	SBP2 Compliant IEEE1394 デバイス
	記憶装置	1394/USBディスク

*1　緑色に白字で「?」が表示されますが、これはWindows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますので、そのままご使用ください。

*2　WindowsXPでご使用の場合は、上記の他にも次のデバイスが追加されます。

「SBP2　IEEE1394　デバイス」に「SBP2準拠　IEEE1394　デバイス」

● 本製品は、出荷時にFAT32形式（1パーティション）で論理フォーマットされていますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。

● 本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。

2
セットアップ


Macintoshでのセットアップ手順


⚠注意 別紙「はじめにお読みください」を参照して、あらかじめハードディスクに縦置き用スタンド（またはゴム足）を取り付け、電源ケーブルをコンセントに接続しておいてください。


1 パソコンの電源スイッチをONにします。

2 付属のUSBケーブルまたはIEEE1394ケーブルで、ハードディスクとパソコンを接続します。

USBとIEEE1394のコネクタには、それぞれ2種類のコネクタがあります。形状をよく確認して接続してください。

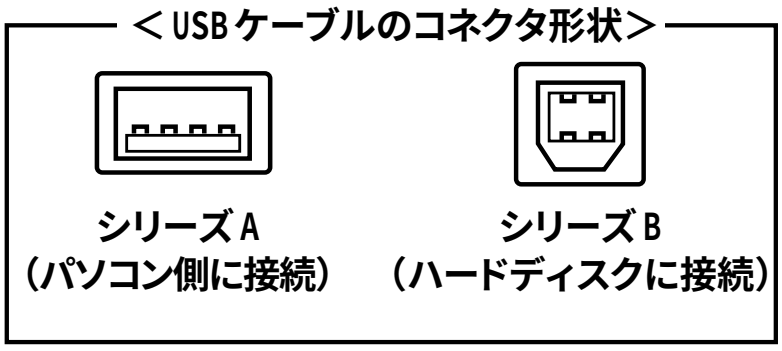

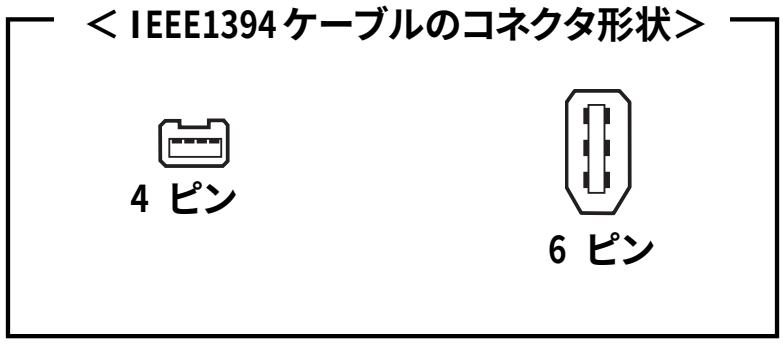

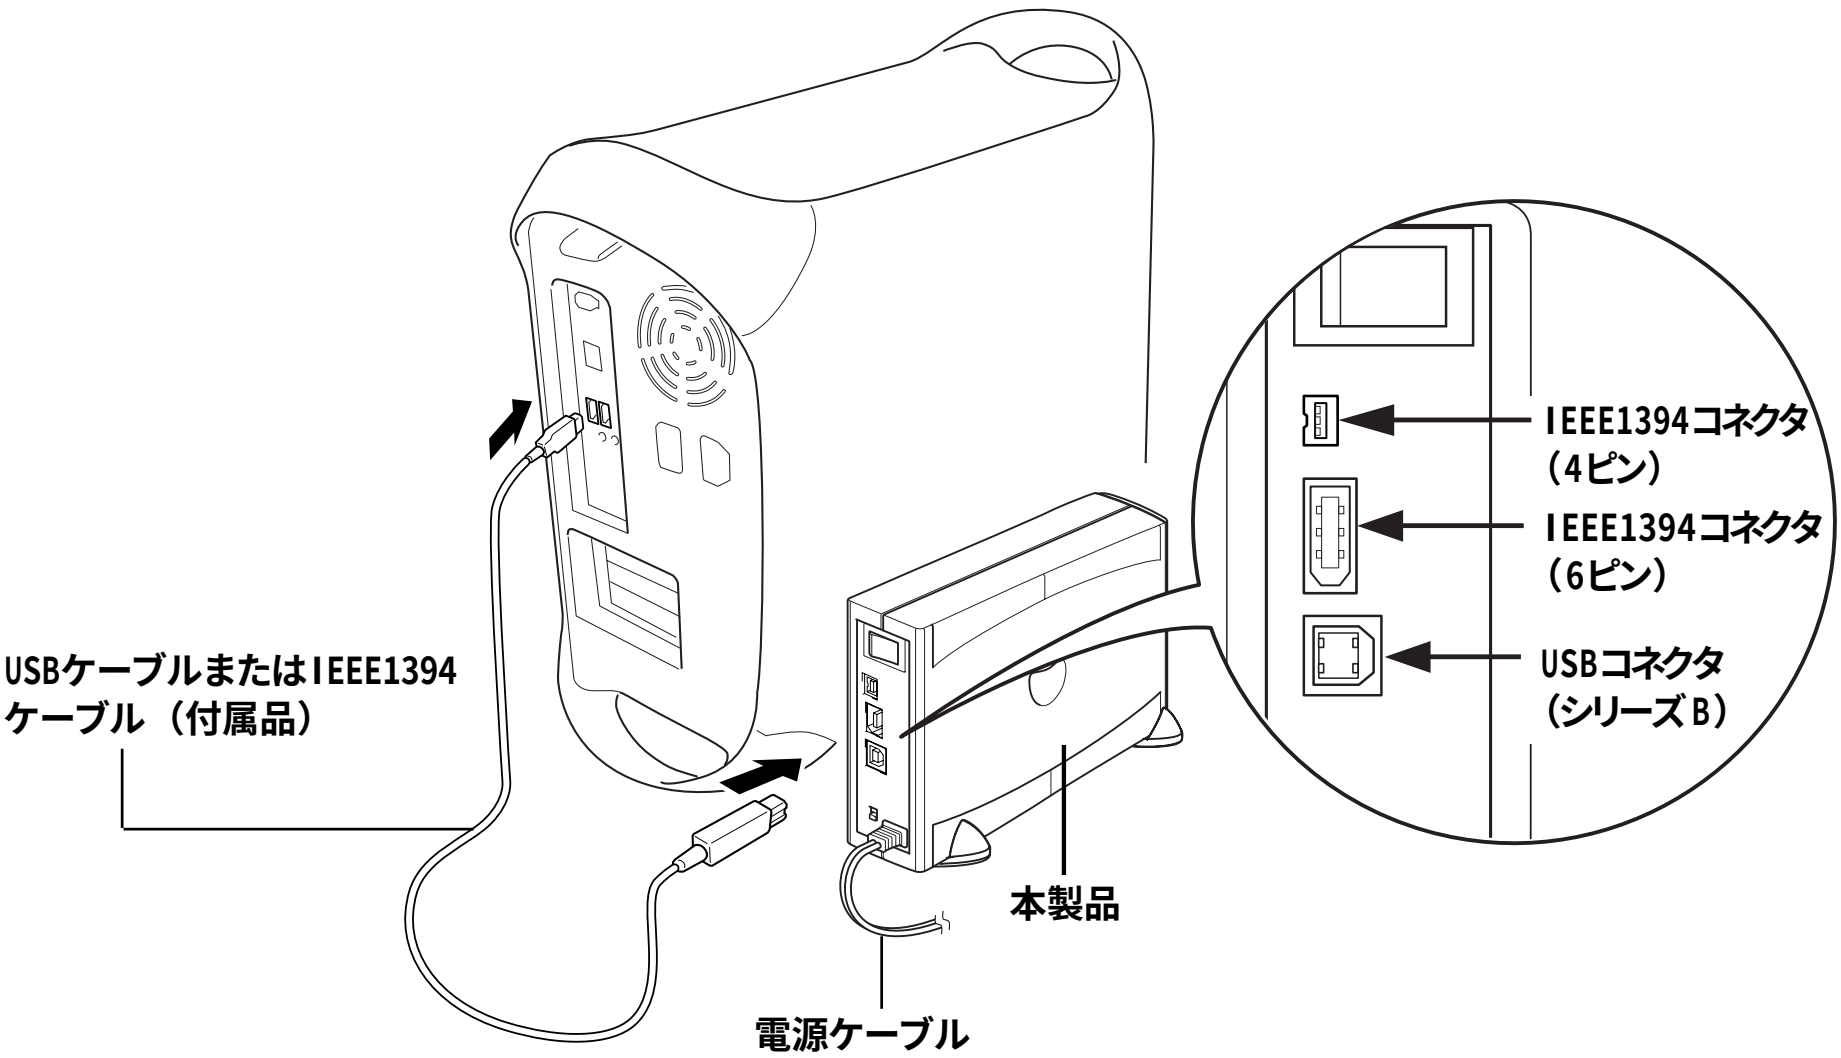


メモ IEEE1394ケーブルでパソコンに接続するとき、パソコンのIEEE1394コネクタが6ピンの場合は、本製品の4ピンコネクタにケーブルを接続してください。パソコンのIEEE1394コネクタが4ピンの場合は、本製品の6ピンコネクタにケーブルを接続してください。

次のページへ続く

3　本製品を接続すると、以下の画面が表示されますので、[初期化 ...]をクリックしてください。

1

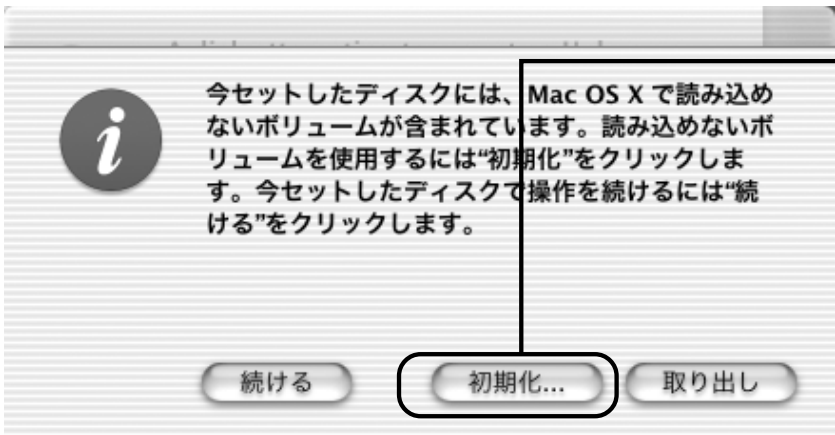

［初期化 ...］をクリックします。
クリックすると、「Disk Utility」が起動します。

※ この画面は、Mac OS X 10.1の画面です。Mac OS X 10.0.4では、少し画面が異なります。

2 Disk Utilityが起動したら、「Mac OS X 10.0.4以降」(P25)の手順4以降に従って本製品を初期化します。

次へ 本製品を初期化します。【P25「MacOS X 10.0.4以降」】

以上でハードディスクの接続は完了です。

メモ　正常に接続されていれば、デスクトップに本製品のアイコンが追加されます。本製品のアイコンが追加されない場合は、以下のことを確認してください。
・本製品の電源がONになっているか。
・USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルや電源ケーブルは正しく接続されているか。

次へ　・MacOS 9.2.1〜9.2.2でご使用の場合は本製品が使用できるようになりますが、MacOS拡張フォーマットで初期化を行うことをお勧めします。MacOS拡張フォーマットで初期化しない場合、ファイル名に2バイトコード文字（全角文字）を使用するとパソコンが停止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。

・MacOS X 10.0.4以降でご使用の場合は、続いてハードディスクをフォーマットします。
【P21「フォーマットのしかた」】